



DOMSTADTBANDE GbR Vochemer Str. 24 D-50969 Köln

«Bühnenanweisung der DOMSTADTBANDE»

(Stand: September 2026)

Lieber Veranstalter,

wir möchten, dass Ihre Veranstaltung so gut und reibungslos wie möglich verläuft und dass Sie und Ihr Publikum zufrieden sind. Um dies zu gewährleisten, bitten wir Sie deshalb um die Einhaltung der nachfolgend aufgelisteten technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um unerwartete Verzögerungen zu vermeiden. Bitte lesen Sie diese Bühnenanweisung aufmerksam durch und leiten Sie diese an alle betreffenden Gewerke (Ton- und Lichttechnik, Bühnenfirma, Stagemanager, Hausmeister, etc.) weiter.

Beachten Sie bitte, dass die Einhaltung der aufgeführten Punkte Teil des Engagement-Vertrags ist. Eine unterschriebene Version ist mit dem Vertrag an die DOMSTADTBANDE GbR zurückzusenden.

Sollten sich die aus dieser Bühnenanweisung ergebenden Anforderungen nicht oder teilweise nicht erfüllen lassen, ist die Band grundsätzlich bestrebt alternative Lösungen zu finden. Bitte setzen Sie sich dafür möglichst frühzeitig mit der Band bzw. dem technischen Ansprechpartner der Band in Verbindung.

Technischer Ansprechpartner:

Goedicke GbR – Eventservice

Christian Goedicke

Tel.: +49 152 / 09 49 73 63

E-Mail: info@goedicke-eventservice.de

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Die DOMSTADTBANDE reist mit zwei Transportern. Wir bitten Sie zwei Parkplätze mit möglichst geringem Weg zur Bühne ab 20 Minuten vor dem Auftritt, sowie bis 20 Minuten nach dem Auftritt freizuhalten. Diese sollen bitte nicht im Halteverbot sein und genügend Platz zum Be- und Entladen der Fahrzeuge bieten.

Bitte senden Sie, wenn möglich bis zwei Wochen vor dem Auftritt, eine Anfahrtsbeschreibung zur Anlieferung des Equipments backstage inkl. Parkmöglichkeiten, an die genannten Ansprechpartner.

DOMSTADTBANDE GbR

Vochemer Str. 24
50969 Köln

wird vertreten durch:

Frank Möltgen

USt-ID: DE 275956640

Bank:
Sparkasse KölnBonn

IBAN:
DE 85 3705 0198 1931 2075 81

Ansprechpartner:

Auftritte/Tour:
DOMSTADTBANDE
Frank Möltgen

Tel.:
+49 (0) 177 / 694 70 76

E-Mail:
office@domstadtbande.de

www.domstadtbande.de


[@domstadtbande](https://www.instagram.com/domstadtbande)

Technik:

Goedicke GbR – Eventservice
Christian Goedicke

Tel.:
+49 152 / 09 49 73 63

E-Mail:
info@goedicke-eventservice.de

www.goedicke-eventservice.de



Bühne:

Benötigte Bühnenfläche: **mind. 4 x 6 m**, eben und ohne Hindernisse. Zur Bühne muss vom Eingang aus ein **durchgehender Ladeweg von 1,0m Breite** bereitgestellt werden, der nach Möglichkeit nicht durch das Publikum führt. Bei Außenveranstaltungen ist es zwingend erforderlich, dass die Bühne **ausreichend überdacht** ist und sämtliches auf der Bühne befindliches Equipment und die Stromleitungen zuverlässig gegen Regen bzw. Nässe geschützt sind. Sollte keine ausreichende Überdachung vorhanden sein, behält sich die Band, in Abhängigkeit von der jeweiligen Wetterlage bzw. der kurzfristigen Prognose, die Absage des Auftritts vor.

Ton:

Die DOMSTADTBANDE ist grundsätzlich ohne eigene Beschallungsanlage unterwegs. Vom Veranstalter ist eine professionelle, ausreichend dimensionierte Beschallungsanlage zur Verfügung zu stellen. Das Lautsprechersystem soll wohlklingend und der Location angemessen sein, mit ausreichend Headroom im Stimmbereich und hoher Kapazität im Bassbereich. Die Beschallung muss in jedem Fall Sprachverständlichkeit von der ersten bis zur letzten Reihe des Publikumsbereichs garantieren. Es muss gewährleistet sein live gespielte, unkomprimierte Musik verzerrungsfrei über die Anlage wiedergeben zu können.

Die DOMSTADTBANDE hat einen eigenen FOH-Techniker und bringen Instrumente, Mikrofone, Stative, Monitoring und ein Mischpult selbst mit. Dafür werden die folgenden Anschlüsse benötigt:

1. **Zwei separate, symmetrische XLR-Anschlüsse für das Stereo-Summensignal mit Line-Pegel.**
2. **Eine separat abgesicherte Schutzkontaktsteckdose (230V / 16A)**

Bitte halten Sie die entsprechenden **Leitungen (XLR und Strom, jew. ca. 10m Länge)** **ab Bühnenkante oder seitlich der Bühne** bereit, um den Aufbau zu beschleunigen.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob die Anlage vor Ort den Anforderungen entspricht, bitten wir um Rücksprache mit unserem genannten Ansprechpartner.

Senderanlagen/Sendefrequenzen

Bitte informieren Sie den Saaltechniker darüber, dass wir folgende Funkfrequenzen verwenden:

IEM: 500.100 / 501.050 / 501.750 / 518.200 MHz

Mic / Instr.: 470.700 / 474.850 / 542.600 MHz

Darüber hinaus werden die **WLAN-Frequenzen 2,4 GHz** und **5 GHz** genutzt.

Die störungs- bzw. einstreufungsfreie Nutzung ist zu gewährleisten. Der Veranstalter bzw. die durchführende Technikfirma trägt dafür Sorge, dass alle anderen Drahtlossysteme während des DOMSTADTBANDE-Auftritts ausgeschaltet sind!

**Beleuchtung:**

Seitens der DOMSTADTBANDE wird grundsätzlich KEINE eigene Beleuchtungsanlage mitgebracht. An die Beleuchtung stellt die Band keine spezifischen Anforderungen. Die Front darf gerne weiß, bzw. hell ausgeleuchtet sein. Ansonsten sollte eintöniges weißes Licht (nur Saal- oder nur Neonlicht etc.) vermieden werden.

Bühnen-Effekte:

Die DOMSTADTBANDE ist mit zwei Dunst-Nebelmaschinen (Haze) inkl. LED-Beleuchtung für ihre Bühnenshow unterwegs. Es handelt sich beim eingesetzten Fluid um schnell auflösenden Dunst, der senkrecht in einer Fontaine an der Bühnenkante abgefeuert wird. Die zwei Dunst-Nebelmaschinen werden durch einen Techniker der DOMSTADTBANDE bedient. Dafür wird, neben den zuvor genannten Strom- und XLR-Leitungen für Ton, zusätzlich folgender Anschluss benötigt:

Eine separat abgesicherte Schutzkontaktsteckdose (230V / 16A)

Bitte halten Sie die entsprechende **Leitung (Strom, ca. 10m Länge) ab Bühnenkante oder seitlich der Bühne** bereit, um den Aufbau zu beschleunigen.

➤ **Bitte beachten:**

Sollte aus (brandschutz-) technischen Gründen das Abfeuern von Dunst-Nebel im Saal bzw. auf der Bühne nicht erlaubt bzw. nicht möglich sein, leiten Sie diese Information bitte umgehend an die Band bzw. den technischen Ansprechpartner der Band weiter, um u.a. ein Auslösen einer Brandmeldeanlage (BMA) – falls vorhanden – zu vermeiden.

Zur Vermeidung von Störgeräuschen, sollten die **Stromkreise für Ton, Licht bzw. Bühnen-Effekte voneinander getrennt** sein.

**Catering:**

Die gesamte DOMSTADTBANDE(n)-Familie, samt Band und Crew, freut sich auf kühle, erfrischende Getränke vor und nach dem Auftritt.

Kenntnisnahme und Einhaltung von Sicherheitsvorschriften

Seitens des Veranstalters wird sichergestellt, dass alle mit dem Betrieb der Bühne, der Beschallungs- und der Beleuchtungsanlage relevanten Bau-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.


Bitte beachten Sie, dass der Veranstalter für durch Fremdverschulden entstandene Personen- und Sachschäden infolge unsachgemäßer Installation der bereitgestellten Technik und/oder defekter Geräte haftet. Die elektrischen Anlagen sollten selbstverständlich den aktuellen VDE-Verordnungen entsprechen. Wir müssen Sie freundlich darauf hinweisen, dass bei Nichtbeachtung dieses Punktes der Veranstalter die Haftung trägt. Mit der Unterschrift dieses Dokuments bestätigen Sie, dass Sie die oben aufgeführten Punkte zur Kenntnis genommen haben und an die für die Saaltechnik verantwortliche(n) Person(en) weitergeleitet haben.

Name/Firma und Telefonnummer Saaltechnik

Ort, Datum, Unterschrift des Veranstalters

Stageplan

Bühne: mind. 6x4m

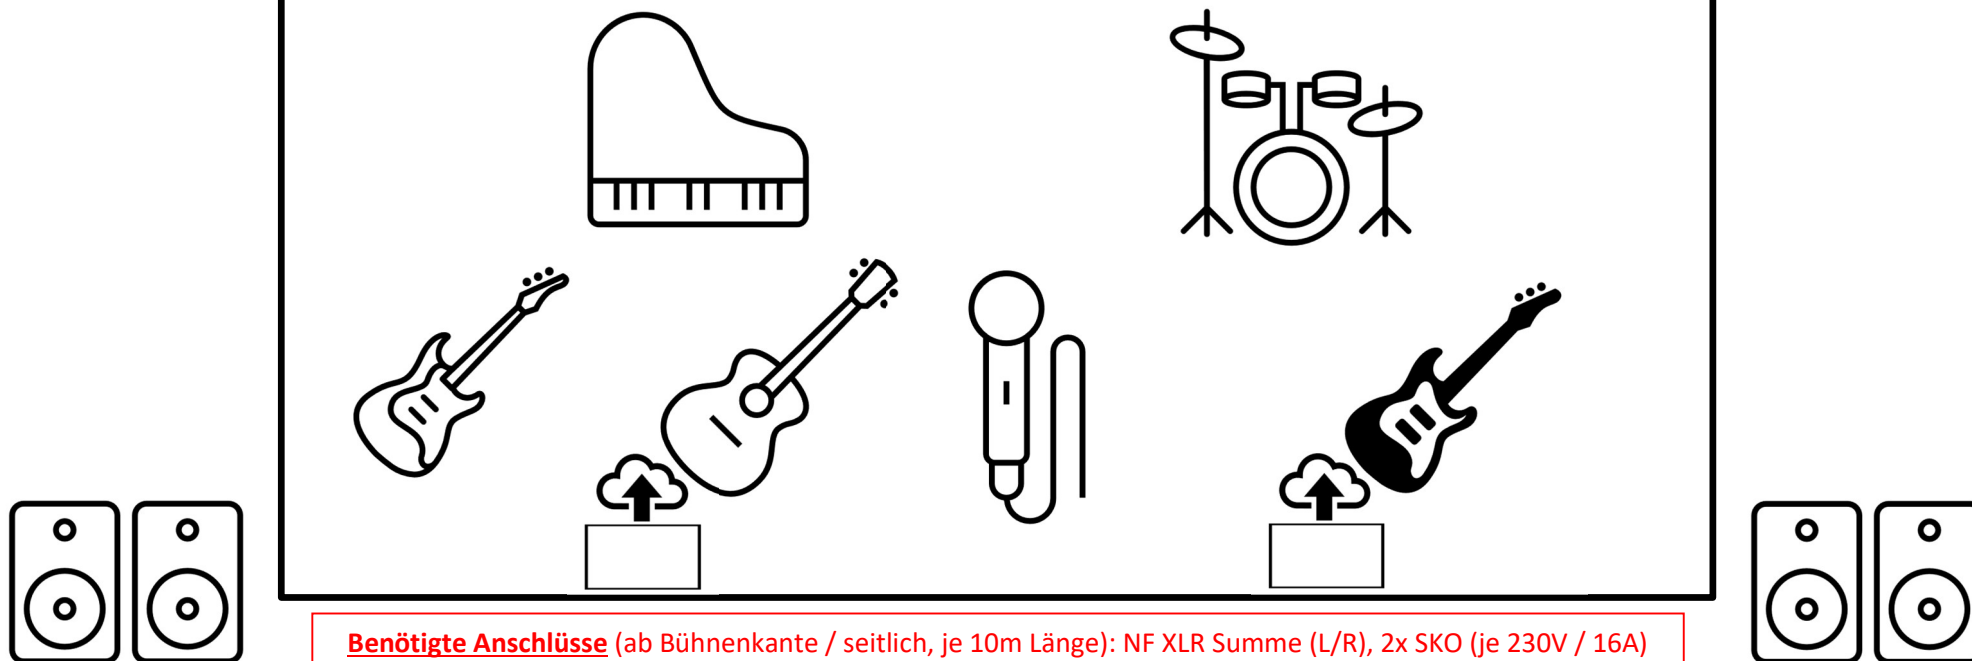

Benötigte Anschlüsse (ab Bühnenkante / seitlich, je 10m Länge): NF XLR Summe (L/R), 2x SKO (je 230V / 16A)

DOMSTADTBANDE GbR

Vochemer Str. 24, 50969 Köln

wird vertreten durch:
Frank Möltgen

USt-ID: DE 275956640

Bank: Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE 85 3705 0198 1931 2075 81

Ansprechpartner:

Auftritte/Tour:
DOMSTADTBANDE
Frank Möltgen
Tel.: +49 (0) 177 / 694 70 76
E-Mail: office@domstadtbande.de

www.domstadtbande.de

[f](#) [i](#) [t](#) [y](#) [s](#) [m](#) @domstadtbande

Ansprechpartner:

Technik:
Goedicke GbR – Eventservice
Christian Goedicke
Tel.: +49 152 / 09 49 73 63
E-Mail: info@goedicke-eventservice.de

www.goedicke-eventservice.de